


PL

Pojemnik na tabletki z 6 przegródkami na lekarstwa i 5 czasami budzenia



Opis urządzenia

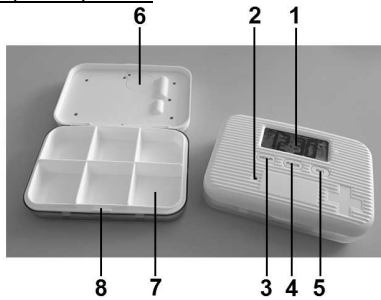

1. Wyświetlacz LCD
2. Otwór sygnałów dźwiękowych
3. Przycisk ustawienia godzin
4. Przycisk Mode
5. Przycisk ustawienia minut i przycisk start/stop timera
6. Pokrywa komory baterii
7. Komory na tabletki
8. Zamknięcie

Cechy szczególne

1. Pięć regulowanych czasów budzenia (powtarzają się codziennie)
2. Akustyczny sygnał budzący (sygnały dźwiękowe) przy jednoczesnej wibracji urządzenia
3. Sześć przegródki na lekarstwa
4. Zegar z możliwością przełączania z wyświetlacza 12-godzinnego na 24-godziny i odwrotnie
5. Timer odliczający (maks. 23 h 59 min)
6. Kieszonkowy pojemnik na tabletki

Uruchomienie

Ustawienia godziny

1. Otworzyć pojemnik na tabletki (przy zamknięciu) i wyciągnąć pasek ochronny z komory baterii. Zegar rozpoczyna pracę o 0:00.
2. Teraz **tak długo** naciskać przycisk Mode, aż segmenty wyświetlacza LCD zaczną migać.
3. Za pomocą przycisku godzin ustawić godziny, a za pomocą przycisku minut ustawić minuty.
4. Ponownie nacisnąć przycisk Mode i ustawienie godziny zostanie zakończone.

Zmiana z 12-godzinnego wyświetlacza na 24-godziny wyświetlacza

Po ustawieniu godziny można, naciskając przycisk ustawienia godziny, dowolnie często przełączać się między wyświetlaczem 12-godzinnym a 24-godzinnym. Uwaga, zmiana jest zauważalna tylko wtedy, gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się np. litera P 3:15. P oznacza godzinę popołudniową i wieczorne według formatu angielskiego. Czas poranny jest wyświetlany bez litery P.

Ustawianie czasów budzenia

Ustawianie pierwszego czasu budzenia:

- **Krótko** nacisnąć przycisk Mode i na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **--:--** *1
- Następnie ponownie nacisnąć przycisk Mode, **aż** wyświetlacz zacznie migać.
- Za pomocą przycisku ustawienia godzin należy ustawić godziny, a za pomocą przycisku minut ustawić minuty.
- Następnie ponownie nacisnąć przycisk Mode i zaprogramować pierwszy czas budzenia. Od teraz będzie się on powtarzać codziennie. Nie trzeba go ponownie ustawiać.

Ustawianie następnych czasów budzenia.

Po ustawieniu pierwszego czasu budzenia, aby ustawić kolejną godzinę budzenia, należy ponownie **krótko nacisnąć** przycisk Mode (wyświetlacz LCD wyświetla komunikat **--:--** *2) następnie ponownie nacisnąć przycisk Mode, **aż** wyświetlacz zacznie migać. Za pomocą przycisku ustawienia godzin ustawić godziny, a za pomocą przycisku minut ustawić minuty na drugi czas budzenia. Nacisnąć przycisk Mode i zaprogramowany zostanie drugi czas budzenia. W razie potrzeby można powtórzyć tę czynność jeszcze trzy razy, aby zaprogramować wszystkie pięć czasów budzenia. Nacisnąć przycisk

Mode, aby przełączyć się na wyświetlanie godziny.

Anulowanie już ustawionego czasu budzenia

Użyć przycisku Mode, aby wybrać czas budzenia, który ma być usunięty. Następnie nacisnąć przycisk ustawienia minut, a wybrany czas budzenia zostanie usunięty.

Sygnal budzenia

Po osiągnięciu ustawionego czasu budzenia rozlega się 10 sekundowy sygnał budzenia z sygnałami dźwiękowymi i wibracją urządzenia. Następnie sygnał budzenia na 30 sekund zmienia się na szybkie sygnały dźwiękowe. Jeżeli sygnał budzenia nie został jeszcze wyłączony, następują szybkie 20 sekundowe sygnały dźwiękowe z wibracją urządzenia.

Wyłączenie sygnału budzenia

Sygnał budzenia można anulować naciskając dowolny przycisk.


Timer odliczający

Tak długo naciskać przycisk Mode, aż dojdzie się do pozycji trybu pracy timera odliczającego.



Ponownie **tak długo** naciskać przycisk Mode, aż segmenty wyświetlacza LCD zaczną migać. Użyć przycisku ustawienia godzin, aby ustawić godziny oraz przycisku ustawienia minut, aby ustawić minuty na czas trwania odliczania.

Ponownie nacisnąć przycisk Mode i ustawienie czasu odliczania zostanie zakończone.

Nacisnąć przycisk ustawienia minut, aby rozpocząć odliczanie (symbol  miga).

Po osiągnięciu ostatniej minuty odliczania, wyświetlacz LCD przełącza się na pozostałe sekundy.



Naciskając przycisk ustawienia minut można dowolnie często zatrzymywać i wznowiać odliczanie. Po osiągnięciu ustawionego czasu odliczania rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy trwający do jednej minuty. Sygnał dźwiękowy można zatrzymać naciskając dowolny przycisk.

Wymiana baterii

Wymiana baterii jest konieczna, gdy wyświetlacz LCD lub sygnały dźwiękowe staną się słabsze. Należy użyć okrągłej litowej baterii typu CR2032. Otworzyć komorę baterii zdejmując pokrywę komory baterii za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego. Wymienić baterię i podczas wkładania sprawdzać biegunowość. Teraz ponownie zamknąć komorę baterii.

Instrukcje dotyczące utylizacji



Usuwanie zużytego produktu winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Informacji udziela administracja samorządowa. W celu należytej utylizacji baterii w sklepach handlujących bateriami oraz gminnych punktach zbiórki udostępniono odpowiednie pojemniki. Opakowania należy usuwać odpowiednio do ich rodzaju.

Gwarancja

Udzielamy 2-letniej gwarancji od daty zakupu. Gwarantujemy niezawodne działanie urządzenia. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuwamy wszystkie usterki materiałowe lub produkcyjne. Jeżeli wbrew oczekiwaniom wystąpi usterka, proszę wysłać artykuł do importera. Proszę dołączyć dowód zakupu i krótki opis usterki. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

Objaśnienie symboli


	jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi poszczególnych produktów
	Część aplikacyjna typu BF
	Instrukcje dotyczące utylizacji
	Przeczytać instrukcję obsługi
	Data produkcji (miesiąc/rok)

Importer

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,
14532 Stahnsdorf (Germany)
www.scale-electronic.de

CZ Zásobník léků se 6 přihrádkami a 5 časy upozornění CE

Popis přístroje

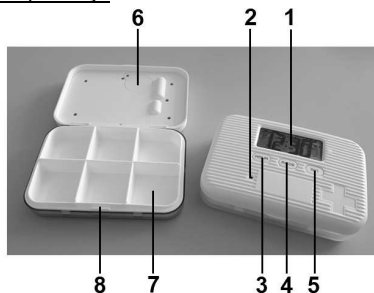

1. LDC displej
2. Otvor pro pípání
3. Tlačítko pro hodiny
4. Tlačítko režimu
5. Tlačítko pro minuty & Tlačítko start/stop pro časovač
6. Víko prostoru na baterie
7. Přihrádky na léky
8. Západa

Zvláštní vlastnosti

1. Pět nastavitelných časů upozornění (opakují se denně)
2. Akustický alarm (pípání) za současné vibrace přístroje
3. Šesti přihrádky na léky
4. Čas lze přepínat z 12 hodinového na 24 hodinové zobrazování a obráceně
5. Odpočítávací časovač (max. 23 hod. 59 min.)
6. Velikost zásobníku léků právě do kapsy

Uvedení do provozu / Nastavení času

1. Otevřete zásobník na léky (na západce) a vytáhněte ochranný proužek z prostoru na baterie. Hodiny začínají v 0.00.
2. Nyní stiskněte tlačítko režimu tak dlouho, **dokud** segmenty LCD displeje nezačnou blikat.
3. Pomocí tlačítka pro hodiny nastavte hodiny a tlačítkem pro minuty nastavte minuty.
4. Po opětovném stisknutí tlačítka režimu je nastavení času dokončeno.

Přepínání z 12 hodinového na 24 hodinové zobrazování

Jakmile je čas nastaven, tak můžete pomocí tlačítka pro hodiny přepínat mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým zobrazováním tak často, jak chcete. Nezapomeňte, že přepnutí se projeví až tehdy, když se na LCD displeji zobrazí např. P 3:15. P označuje odpolední a večerní hodiny anglického času. Dopolední čas se zobrazuje bez P.

Nastavení časů upozornění

Nastavení prvního času upozornění:

- Stiskněte **krátce** tlačítko režimu a na LCD displeji se zobrazí **--:--** ^{▲1}
- Potom znovu stiskněte tlačítko režimu, **dokud** displej nezačne blikat.
- Pomocí tlačítka pro hodiny nastavte hodiny a tlačítkem pro minuty nastavte minuty.
- Poté znovu stiskněte tlačítko režimu a první čas upozornění je naprogramován. Od této chvíle se bude opakovat každý den. Není třeba jej znovu nastavovat.

Nastavení dalších časů upozornění

Pokud jste nastavili první čas upozornění, tak pro nastavení dalšího času upozornění stiskněte znovu **krátce** tlačítko režimu (na LCD displeji objeví **--:--** ^{▲2}), poté znovu stiskněte tlačítko režimu **dokud** displej nezačne blikat. Pomocí tlačítka pro hodiny nastavte hodiny a tlačítkem pro minuty nastavíte minuty druhého upozornění. Poté stiskněte tlačítko režimu a druhý čas upozornění je naprogramován. Tento postup můžete opakovat ještě třikrát, abyste v případě potřeby naprogramovali všech pět časů upozornění. Pomocí tlačítka režimu přepínáte až na zobrazení času.

Smazat nastavený čas upozornění

Pomocí tlačítka režimu vyberte čas upozornění, který chcete smazat. Poté stiskněte tlačítko pro minuty a vybraný čas upozornění se smaže.

Alarm

Po dosažení nastaveného času upozornění zazní 10 sekundový alarm s pípáním a vibracemi. Pokud nedojde k vypnutí, změní se alarm na rychlé pípání, která trvá 30 sekund. Pokud ani potom nedojde k vypnutí alarmu, bude rychlé pípání pokračovat dalších 20 sekund a přístroj vibruje.

Vypnutí alarmu Alarm můžete vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Odpočítávací časovač


Opakovaně stiskněte tlačítko režimu, dokud se nedostanete do režimu pro odpočítávací časovač.



Stiskněte opakovaně tlačítko režimu, **dokud** segmenty LCD displeje nezačnou blikat. Pomocí tlačítka pro hodiny nastavte hodiny a pomocí tlačítka pro minuty nastavte minuty, jak dlouho má odpočítávání běžet. Znovu stiskněte tlačítko režimu a nastavení času pro odpočítávání je dokončeno.

Pomocí tlačítka pro minuty spustíte odpočítávání (symbol ) bliká).

Po dosažení poslední minuty odpočítávání přepne LCD displej na zbývající sekundy.



Odpočítávání můžete zastavit tak často, jak chcete, stisknutím minutového tlačítka a znovu spustit. Po dosažení nastaveného času odpočítávání se ozve pípání po dobu až jedné minuty. Pípání můžete vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Výměna baterií

Je-li LCD displej méně zřetelný nebo pípání slabší, je nutná výměna baterie. Používejte lithiové knoflíkové baterie typu CR2032. Otevřete bateriový prostor odstraněním krytu pomocí malého křížového šroubováku. Vyměňte baterii a při vkládání dbejte na polaritu. Prostor na baterie znovu uzavřete.

Pokyny pro likvidaci








Vadné přístroje resp. přístroje vyřazené z provozu po skončení jejich životnosti mohou obsahovat zbytkové materiály představující riziko pro životní prostředí. Přístroj řádně zlikvidujte, a to tak, že jej odnesete na recyklační dvůr, kde lze odložit staré elektropřístroje.

Baterie lze zlikvidovat v souladu s předpisy. V obchodech prodávající baterie a v komunálních sběrnách jsou k dispozici příslušné sběrné nádoby, kam lze baterie vyhodit.

Záruční lhůta

Poskytujeme záruku po dobu 2 let od data nákupu. Zaručíme dokonalé provedení tohoto výrobku. Během záruční lhůty opravíme všechny vady materiálu nebo výrobní vady. Pokud se vady v rozporu s očekáváním vyskytnou, pošlete prosím výrobku zpět na dovozce. Přiložte doklad o zakoupení a popis vady, aby bylo možné tento problém napravit co nejdříve. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným zacházením, vztahující se k baterii nebo obalu.

Vysvětlivky k symbolům

	odpovídá směrnici EU specifickým pro daný produkt
	Aplikovaná část, typ BF
	Likvidace odpadu
	Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití
	Číslo šarže, měsíc (M) a rok (Y) výroby

Dovozce

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,
14532 Stahnsdorf (Germany)
www.scale-electronic.de